

DEODORISER





ONTSPANNINGS EN FITNESSRUIMTE REINIGER

ONTGEURT- VERWIJDERT
ONPRETTIGE GEUREN.
EFFECTIVITEIT- NEEMT VUIL

Code: 243

REINIGT

DEODORISER- reinigt en verfrist apparatuur en oppervlakken in sporthallen, fitness-ruimtes, fitness-clubs, stoombaden en sauna ruimtes in de vrijetijds, sport en fitness-industrie.

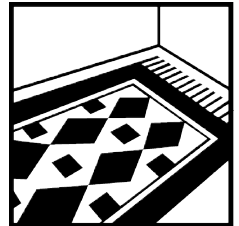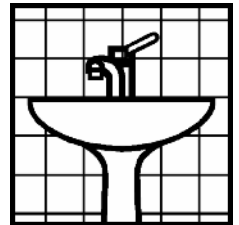

AANWIJZINGEN

REINIGEN:



Onverdund: sprayreinen van fitnessstoestellen.

Oppervlakken: Verdund in emmer 1 deel DEODORISER op 50 delen schoon water.

Neem af met een microfasedoek of tissue. U hoeft niet na te spoelen.

ONTGEUREN:

Geurverwijderen uit ruimtes: verstuiven in de ruimte. Verdunning: 1 deel DEODORISER op 10 delen schoon water.

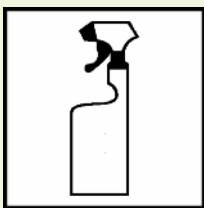

DOSERING

DEODORISER : WATER

1:50

VERPAKKING



5L